

Il presente documento fornisce le istruzioni dettagliate per lo smontaggio dell'arredo a fine vita, al fine di garantire la separabilità dei componenti e il corretto conferimento dei materiali, in piena conformità con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la fornitura di arredi per interni.

- **Requisiti e Sicurezza**

Attenzione: Il blocco cucina include elettrodomestici e componenti idraulici. Prima di procedere con qualsiasi operazione, è obbligatorio assicurarsi che le utenze (acqua e corrente elettrica) siano state fisicamente scollegate e messe in sicurezza. Le operazioni devono essere eseguite da personale dotato di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

L'arredo è progettato per essere disassemblato utilizzando esclusivamente utensili manuali di uso comune, senza necessità di attrezzature speciali o distruttive:

- Cacciavite a croce (per viti e giunti ad eccentrico)
- Chiave a brugola esagonale (per giunti strutturali)
- Martello in gomma (per l'estrazione delicata delle spine in legno)
- Chiavi inglesi/a pappagallo (per lo scollegamento dei componenti idraulici)

- **Sequenza Operativa di Smontaggio**

Messa in sicurezza e rimozione apparecchiature

- Scollegare ed estrarre i due forni a microonde da 31 litri (Componente 16).
- Rimuovere i due frigoriferi sottotavolo da incasso (Componente 15) facendoli scivolare fuori dai moduli base. Smontare il miscelatore monocomando (Componente 20) e il dispenser per sapone (Componente 21).
- Rimuovere il lavello con gocciolatoio (Componente 19), assicurandosi di aver scollegato piletta e sifone.

Rimozione finiture e piano di lavoro

- Staccare le alzatine in alluminio (Componenti 26, 27) estraendo prima i tappi (Componente 24) e gli angoli a 90° in PVC (Componente 25).
- Sganciare la zoccolatura in alluminio (Componenti 11, 12, 13) sfilandola dai ganci in PVC (Componente 14) fissati ai piedini.
- Rimuovere le griglie in alluminio per l'aerazione (Componente 23). Smontare il Top preforato (Componente 4) svitando le staffe angolari (Componente 29) dall'interno dei moduli.

Smontaggio sezione superiore e fondale

- Svincolare la mensola superiore (Componente 5) e i relativi fianchi in laminato (Componenti 6, 7).
- Rimuovere il fondale da 240 cm (Componente 8) liberandolo dalla struttura principale.

Disassemblaggio moduli base e ferramenta


- Smontare le catene strutturali in alluminio (Componente 10) estraendo le relative spine di collegamento (Componente 9).
- Separare i tre moduli base principali (Componenti 1, 2, 3).
- Disassemblare i pannelli dei moduli allentando la ferramenta: ruotare in senso antiorario le viti a cono (Componente 31) per sbloccarle dalle boccole (Componente 30) e liberare i tiranti metallici (Componente 32).
- Rimuovere le viti restanti (Componente 28) ed estrarre le spine in faggio (Componente 33) dai fori.

- **Sequenza Operativa di Smontaggio**

In conformità al punto 3.2.11 dell'allegato 1 del D.M. 11/1/2017 e s.m.i. le scrivanie e i tavoli sono facilmente disassemblabili per consentire il riciclo dei singoli materiali.

- Dopo aver separato i componenti, conferirli secondo il piano di smaltimento rifiuti del comune di residenza.
- Ogni componente del mobile è riciclabile, secondo le norme specifiche del comune dove avviene lo smaltimento.
- Mobile composto da legno, metallo, e plastica. Tutti materiali riciclabili al 100%.
- I rivestimenti superficiali rientrano nelle tolleranze per lo smaltimento assieme al legno.

- Schema di disassemblaggio

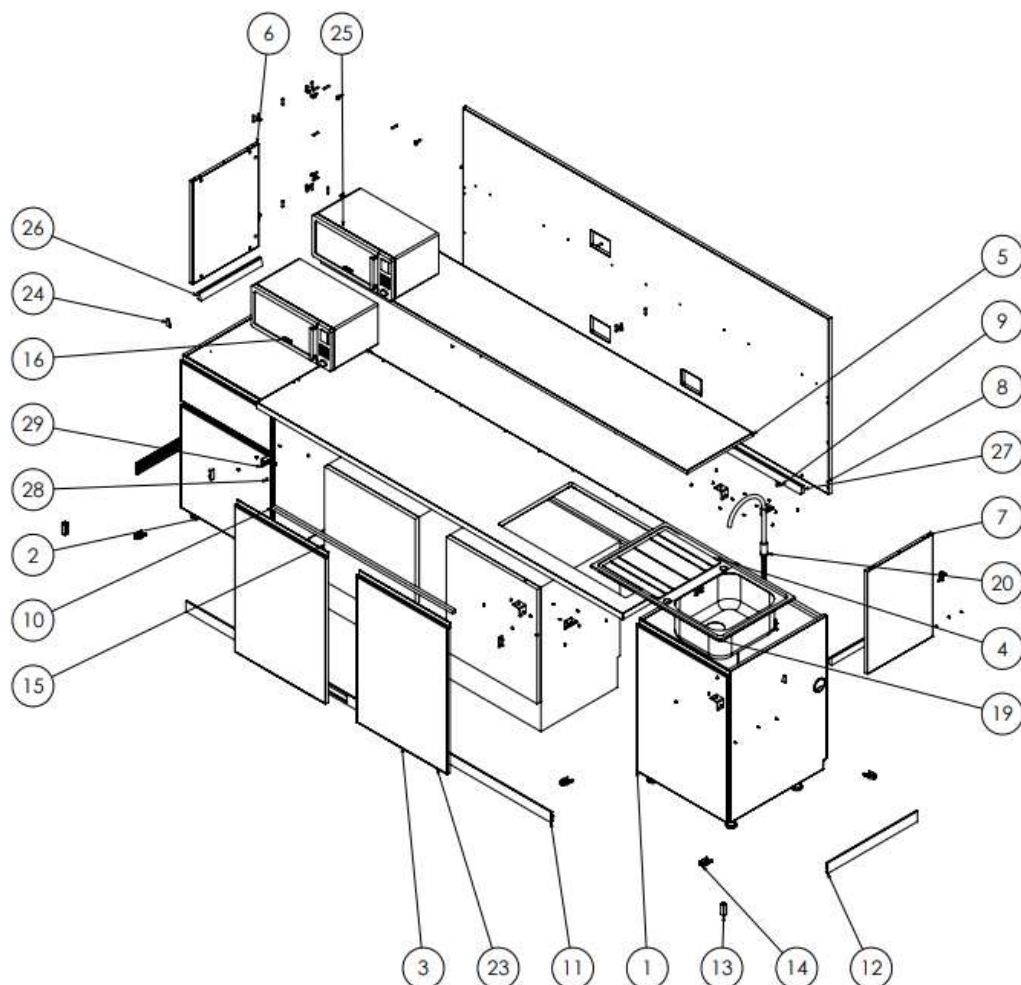

- Elenco componenti

Num. articolo	Codice	Descrizione	QUANTITÀ	Materiale
1	Y0048600	COD. W42819 - MODULO BASE CON ANTA DX SOTTO LAVELLO DIMENSIONI CM. 60X66X92H	1	
2	Y0048640	COD. W42820 - MODULO BASE CON ANTA SX E CASSETTO CM. 60X66X92H	1	
3	W42818	MODULO BASE CON ANTA PER ALLOGGIAMENTO FRIGORIFERO DIMENSIONI CM. 60X66X92H	2	
4	Y0048668	COD. W42821 - TOP CON FORATURA PER LAVELLO A DX CM. 240x66	1	
5	W42825	MENSOLA DIMENSIONI CM. 246X45	1	
6	Y0048660	FIANCO SX PER MENSOLA LAMINATO mm 582x432x17,8	1	LAMINATO
7	Y0048662	FIANCO DX LAMINATO mm 582x432x17,8	1	LAMINATO
8	Y0048676	COD. W42827 - FONDALE CM. 240 AREA P3-36	1	
9	Z19853	SPINA DI COLLEGAMENTO PER CATENA	6	Al 5752
10	Y0048646	CATENA AL 1189mm	3	Al 5752
11	W42828	ZOCCOLATURA CM. 240X6H	1	Al 5752
12	Y0048650	ZOCCOLATURA IN ALLUMINIO H6 L= 589mm	2	Al 5752
13	Y0041762	ANGOLARE 90° PER ZOCCOLATURA H6	2	Al 5752
14	Z19763	GANCIO MM. 37X55X19H PER ZOCCOLI IN PLASTICA E ALLUMINIO	6	PVC
15	Z19907	FRIGORIFERO SOTTOTAVOLO DA INCASSO CM. 59,6X54,7X81,9H LT. 1,16+94 CLASSE E	2	
16	Z20840	FORNO A MICROONDE LT. 31	2	Fe 360
17	Z20784	COPERCHIO A CAMPANA PER FORNO A MICROONDE	2	
18	Z20785	UTENSILE PULISCI MICROONDE IN SILICONE	2	
19	Z20783	LAVELLO CON GOCCIOLATOIO COMPLETO DI PILETTA E SIFONE	1	
20	Z14498	MISCELATORE MONOCOMANDO A CANINA CURVA GIREVOLE 360°	1	AISI 304

21	W24662	DISPENSER PER SAPONE	1	
22	Z20786	PORTAPOSATE PER CASSETTO CM. 48P	1	
23	Z20837	GRIGLIA IN ALLUMINIO PER AERAZIONE MM. 350X50	2	Al 5752
24	Y0024968	TAPPO PER ALZATINA IN ALLUMINIO RIF. Z8488	2	Al 5752
25	Y0024967	ANGOLO 90° IN ALLUMINIO PER ALZATINA CUCINA RIF. Z8488	2	PVC
26	Y0048678	ALZATINA IN ALLUMINIO L= 40,4cm	2	Al 5752
27	Y0048679	ALZATINA IN ALLUMINIO L= 231,74cm	1	Al 5752
28	Z0145	VITE PV 3,5x12 TSP CR ZINC BI	48	FeZn
29	Z4125	STAFFA ANGOLARE 48X48 POZZI ART. 4594	8	Fe 360
30	Z8304	BOCCOLA Ø14 SP. 18 BMA ZINCATA NERA	22	Fe 360
31	Z8305	VITE A CONO 10X8MA	22	Fe 360
32	Z6413	TIRANTE FE D7x35xM6	22	Fe 360
33	Z10247	SPINA IN FAGGIO MM. 8X30 FSC	30	LEGNO